


北斗三号短报文终端搭配不同显示器系统接线图


XN60BD系列

► XN60BD(10.1")


版本1:含7芯RDSS接口, RDSS接口直连北斗短报文终端

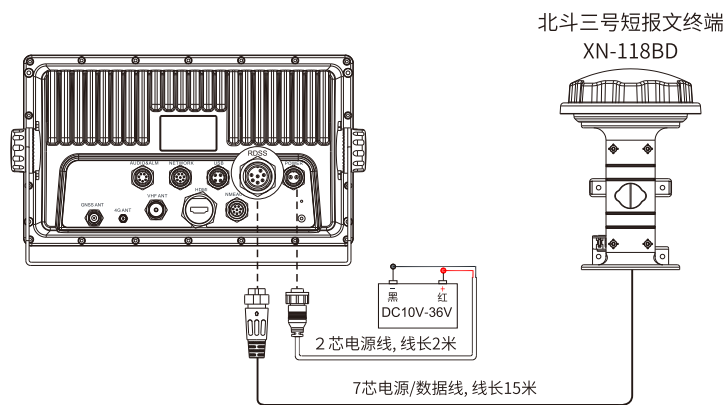

版本2:含9芯RDSS接口, 通过RDSS接口连接数据盒

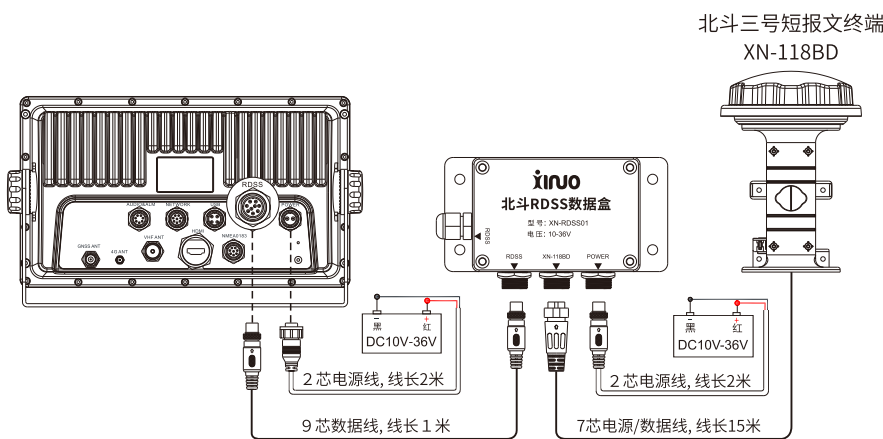


版本3:不含RDSS接口, 通过NMEA0183接口连接数据盒

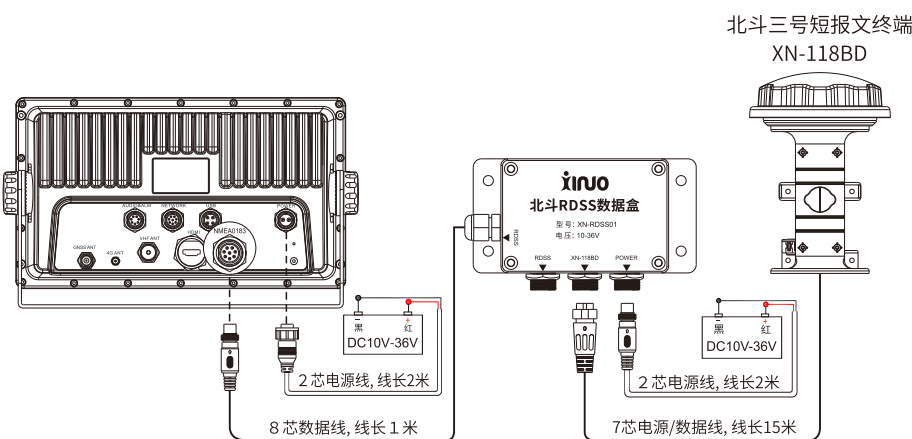


XN60BD系列


► XN60BD(12")

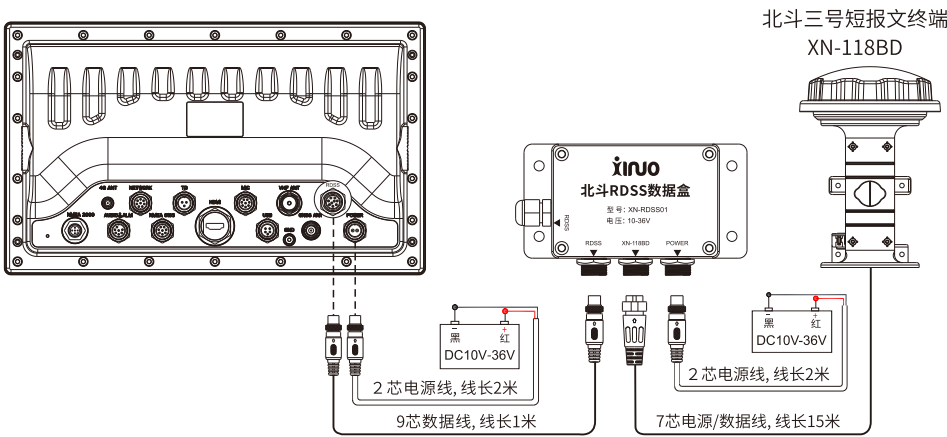

► XN60BD(15.6")

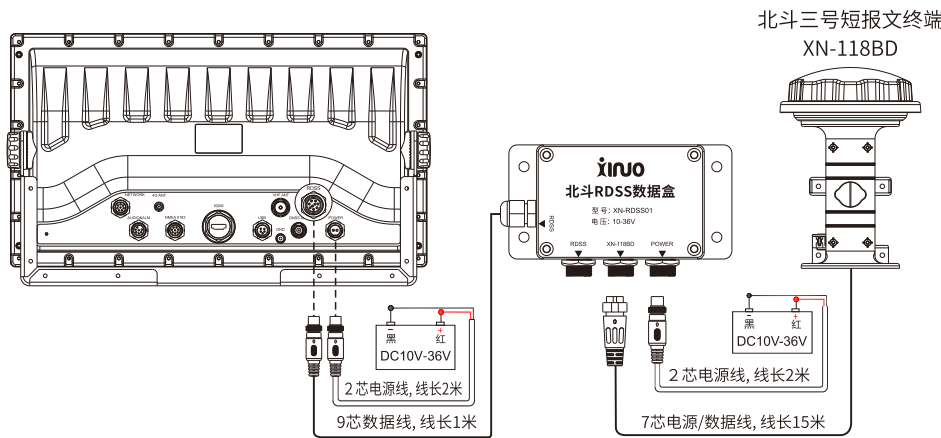


► XN60BD(21.5")

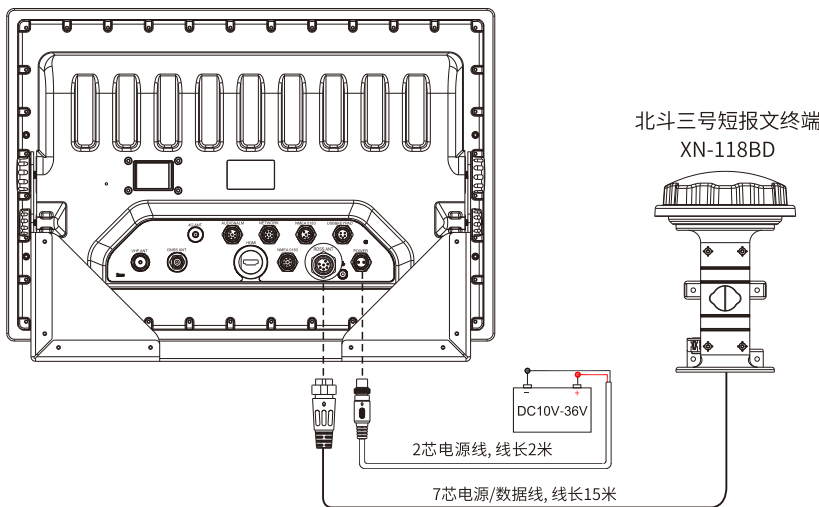


GN150BD系列

► GN150BD(7")


版本1:不含RDSS接口, 通过POWER接口连数据盒

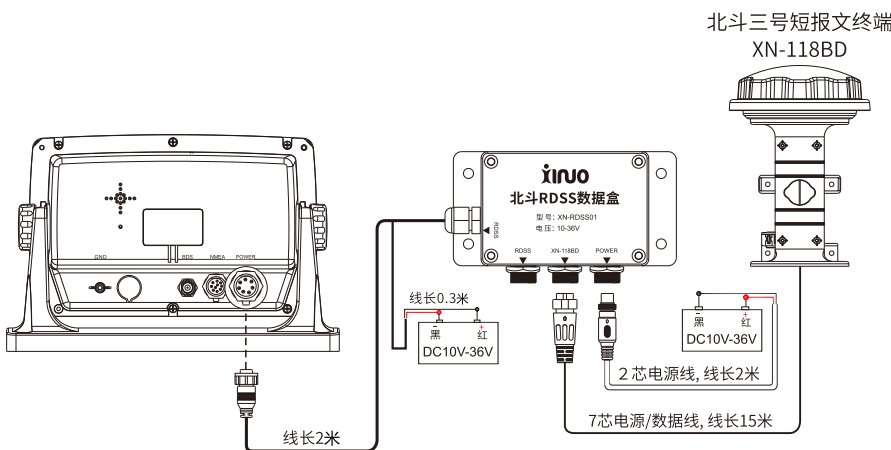

版本2:含7芯RDSS接口, RDSS接口直连北斗短报文终端

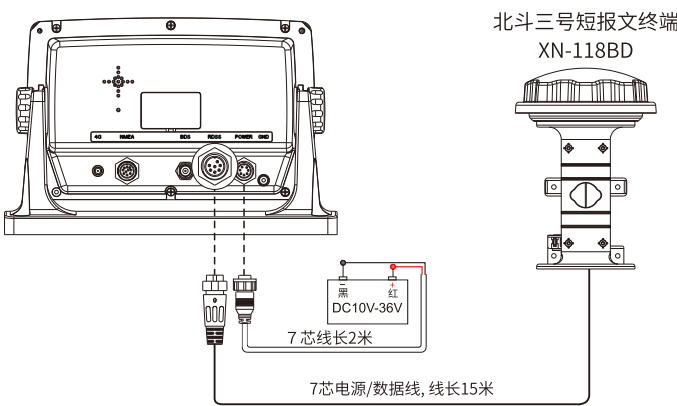

► GN150BD(10")

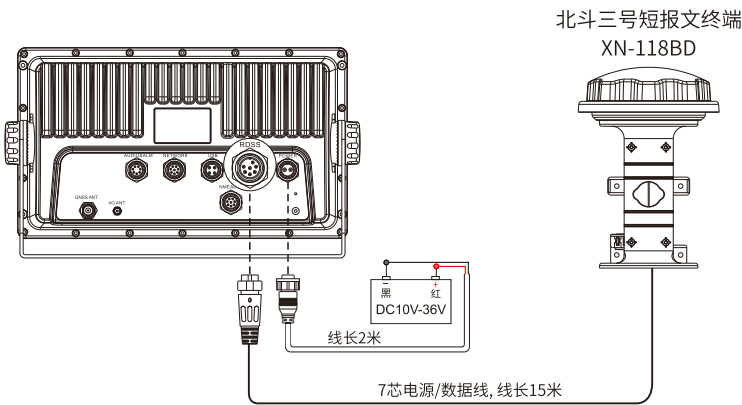


北斗三号短报文终端搭配不同显示器系统接线图


HM-5900BD系列

► HM-5900BD(7")


版本1:不含RDSS接口,通过NMEA接口连接数据盒

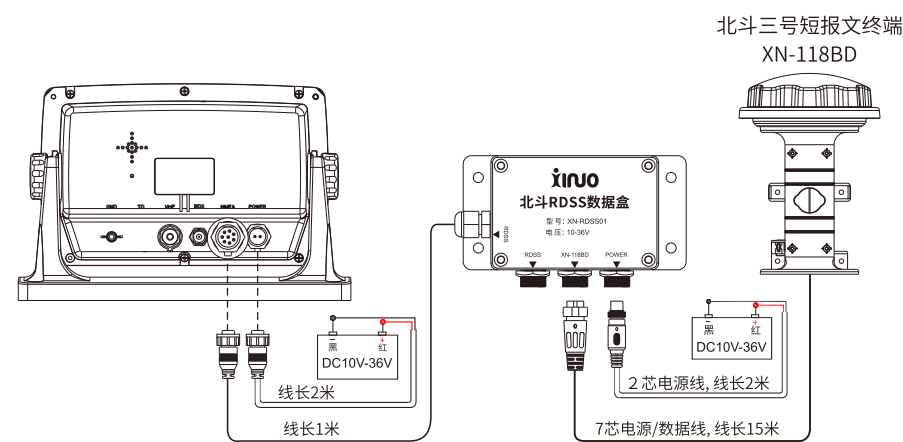

版本2:含7芯RDSS接口,RDSS接口直连北斗短报文终端

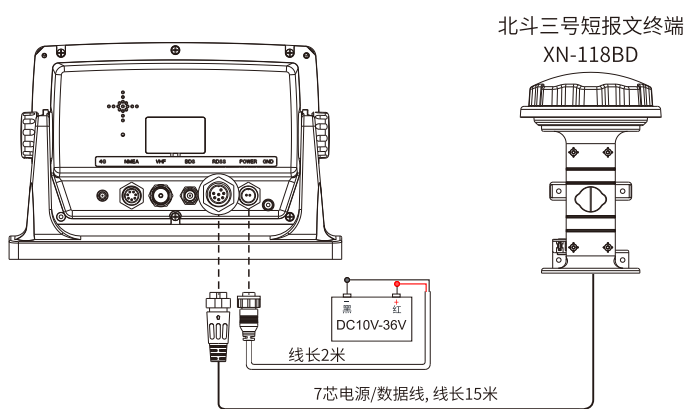


► HM-5900BD(8")

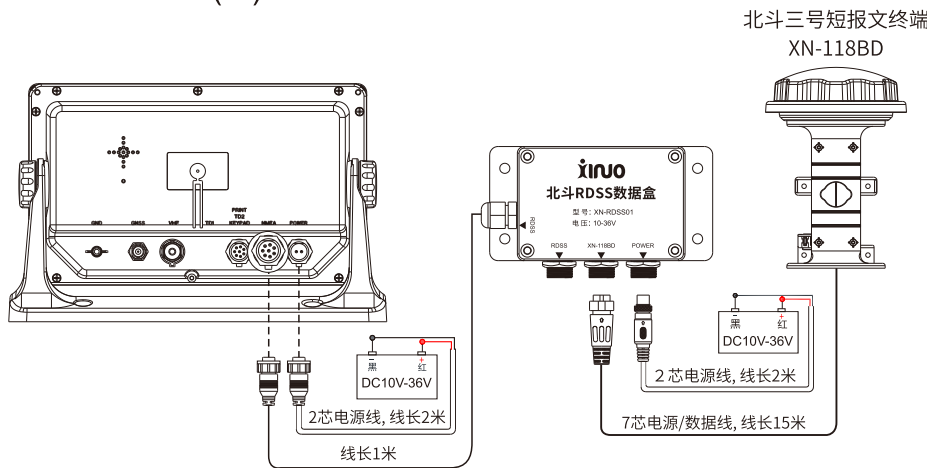


HM-5900BD系列

► HM-5900BD(12")

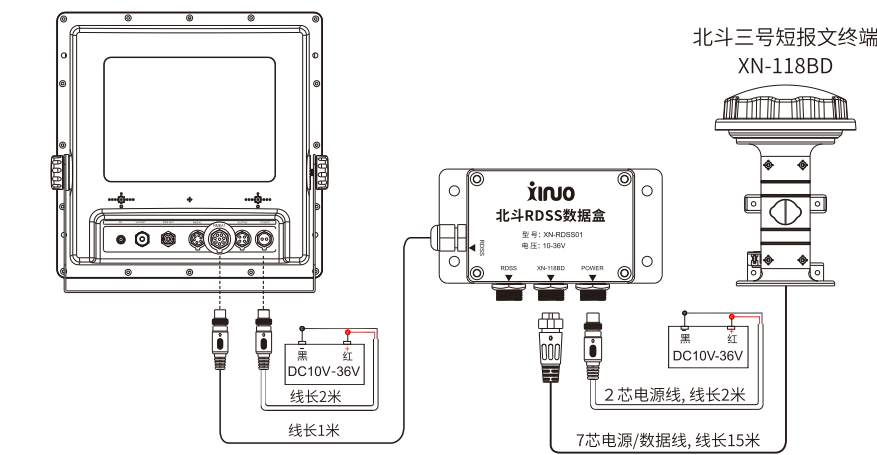


► HM-5900BD(17")

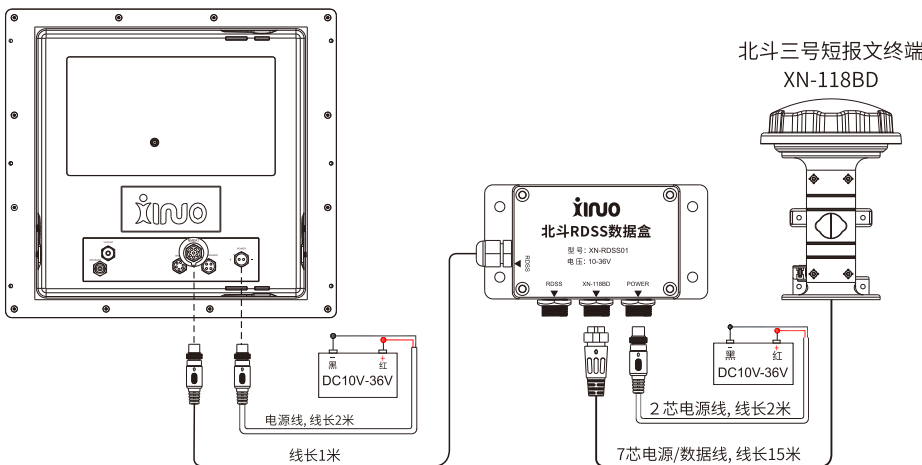


XN-6618系列

► XN-6618/XN-6618A/XN-6618B

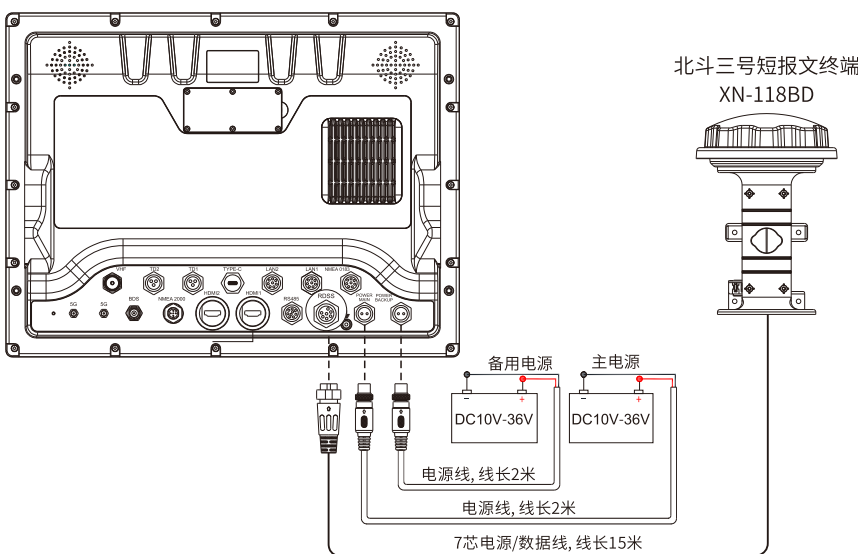

XA-198BD系列

► XA-198BD(7")

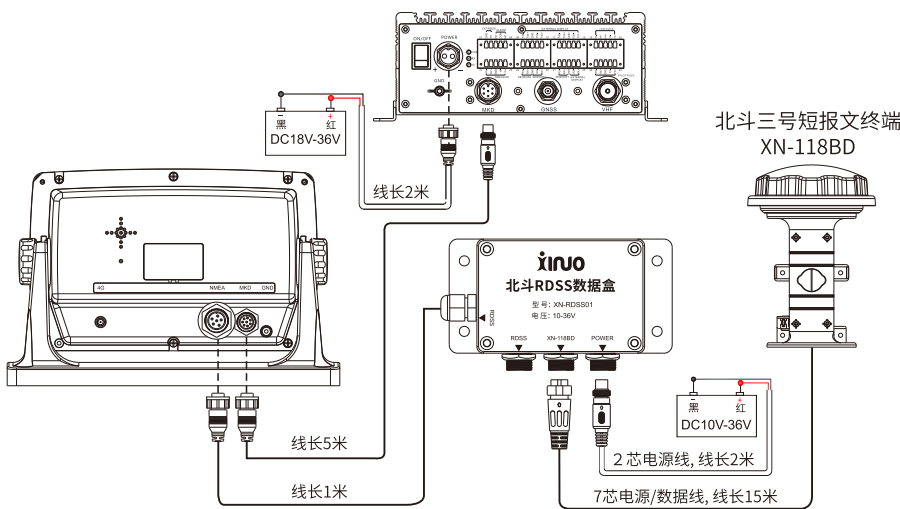

► XA-198BD(10")

